DeepL
Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej informacji.

# Instrukcja Idola 2.0

Idol 2.0 to zdalny duplikator, który może kopiować większość pilotów z kodem zmiennym i stałym z zakresu 300 mhz-868 mhz. Może przechowywać 4 różne częstotliwości kodu stałego lub zmiennego w 4 różnych przyciskach. Może nawet ponownie wygenerować nowego pilota. (Tabela 2.0 dla szczegółowego odniesienia)

## Dane techniczne:

Częstotliwość: 300 mhz-868 mhz
Napięcie robocze: 3 V lub 12 V
opcjonalnie Napięcie: 2,4 V-3,3 V lub
7-12 V opcjonalnie
Prąd roboczy: 24mA±2mA
Prąd statyczny: 0,4uA±2uA lub 1,4uA±2Ua opcjonalnie
Zasięg roboczy: 50-90 m w terenie otwartym

## Kopiowanie zdalnego kodu stałego i zmiennego:

### Należy pamiętać, że wszystkie marki w tabeli 3.0 mogą być kopiowane przez IDOL

Krok 1: Naciśnij jednocześnie przycisk 2nd i przycisk 3rd przez 3 sekundy, dioda LED zaświeci się, a następnie zgaśnie (na około 1 sekundę), aż dioda LED zaświeci się ponownie, zwolnij przyciski. Oznacza to, że urządzenie przechodzi w tryb uczenia się. Patrz rysunek 1.
Krok 2: Naciśnij raz przycisk 1st . Patrz rysunek 2.
Krok 3: Umieść oryginalnego pilota przed urządzeniem Idol, w odległości około 2-3 cm. Patrz rysunek 3.
Krok 4: Naciskaj dowolny przycisk oryginalnego pilota, aż dioda LED Idol zacznie migać. Oznacza to, że kod został pomyślnie zapisany. Zobacz rysunek 4
Powtórz powyższe kroki dla 2nd , 3rd , 4th przycisków Idol.

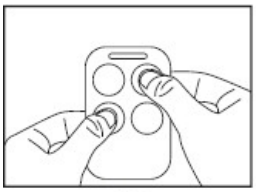
fig1

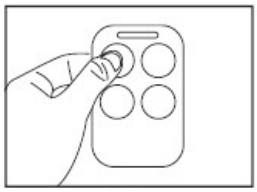
fig2

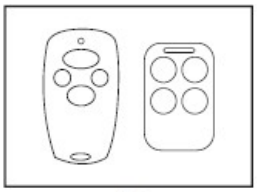
fig3

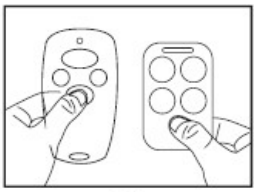
fig4

### Uwaga: BFT, FAAC 433-868 SLH, KINGGATES, ma inne działanie niż poniższe: BFT

Krok 1: Naciśnij przycisk 2nd i przycisk 3rd w tym samym czasie (około 3 sekund), dioda LED zaświeci się, a następnie zgaśnie (około 1 sekundy), aż dioda LED ponownie się zaświeci, zwolnij przyciski. Oznacza to, że urządzenie przechodzi w tryb uczenia się. Zobacz rysunek 1.
Krok 2: Naciśnij raz przycisk 1st . Patrz rysunek 2.
Krok 3: Umieść pilota BFT przed Idolem, w odległości około 2-3 cm. Naciśnij dowolny przycisk BFT, który chcesz skopiować (w odległości 1-3 cm od Idola), aż zaświeci się dioda LED Idola, zwolnij przyciski. Zobacz rysunek 3
Krok 4: Naciskaj jednocześnie 1. i 2. przycisk BFT (lub tylny przycisk), aż dioda LED Idol zacznie migać, zwolnij przyciski. Powyższe zostało pomyślnie skopiowane.
Powtórz powyższe kroki dla 2nd , 3rd , 4th przycisków Idol.

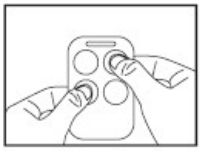
fig1

fig2

fig3

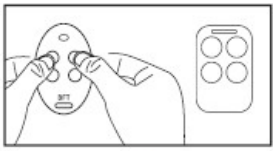
fig4

**FAAC 433-868 SLH** (oryginalny pilot FAAC musi być pilotem MASTER)

Uwaga: należy sprawdzić, czy pilot programujący jest pilotem MASTER.
Po naciśnięciu dowolnego przycisku dioda LED emituje podwójny błysk, a nie włącza się jako stałe światło.
Krok 1: Naciśnij razem przyciski 2 i 3 Idol przez 3 sekundy, dioda LED zaświeci się, a następnie zgaśnie (około 1 sekundy), aż dioda LED ponownie się zaświeci, zwolnij przyciski. Oznacza to, że urządzenie przechodzi w tryb uczenia się. Zobacz rysunek 1.

Krok 2: Naciśnij 1 raz przycisk$^{st}$ . Patrz rys. 2

Krok 3: Umieść pilota FAAC przed urządzeniem Idol, w odległości około 2-3 cm. Naciśnij dowolny przycisk FAAC, który chcesz skopiować, aż zaświeci się dioda LED Idola. Rysunek 3.

Sept4: Naciśnij przycisk 1$^{st}$ i 2$^{nd}$ na pilocie FAAC przez 2 sekundy, aż pilot FAAC zacznie migać, a następnie zwolnij przyciski. Następnie naciśnij dowolny przycisk na pilocie FAAC, aż dioda LED pilota Idol zacznie migać. Oznacza to pomyślne skopiowanie.

Powtórz powyższe kroki dla 2$^{nd}$ , 3$^{rd}$ , 4$^{th}$ przycisków Idol. Powiadomienie: W przypadku pilota **GENIUS** najlepsza odległość do kopiowania wynosi 4-7 cm.

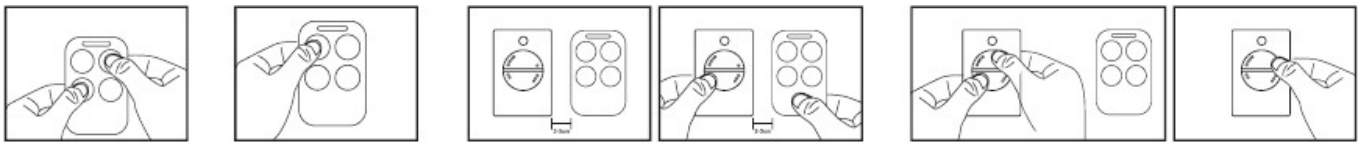

figl fig2 fig3 fig4

**Kinggates**

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3$^{rd}$ , a następnie naciśnij przycisk 2$^{nd}$ pięć razy. Dioda LED Idol zacznie krótko migać. Zobacz rysunek 1.

Krok 2: Umieść pilota Motroline/Kinggates przed Idolem, w odległości około 2-3 cm. Naciśnij dowolny oryginalny przycisk, który chcesz skopiować (w odległości 1-3 cm od Idola), aż dioda LED Idola zacznie krótko migać, zwolnij przyciski. Patrz rys. 2

Krok 3: Naciśnij raz przycisk IDOL 1$^{st}$ , dioda LED zaświeci się. Oznacza to pomyślne nauczenie się kodu. Patrz rys. 3

Powtórz powyższe kroki dla 2$^{nd}$ , 3$^{rd}$ , 4$^{th}$ przycisków Idol.

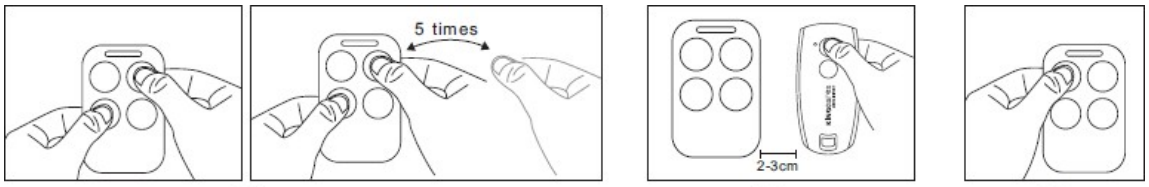


figl fig2 fig3

# Funkcja zdalnego programowania:

## Należy pamiętać, że wszystkie marki w tabeli 1.0 można zaprogramować w oryginalnym odbiorniku

Zbliż się do odbiornika i naciśnij razem przyciski Idol 1 i 3 przez 3 sekundy, dioda LED zaświeci się, a następnie zgaśnie (około 1 sekundy), aż dioda LED ponownie się zaświeci, zwolnij przyciski. Oznacza to, że odbiornik wchodzi w tryb zdalnego programowania. Następnie naciśnij dowolny przycisk Idola, który już raz skopiowałeś, aby wskazać, że procedura zdalnego programowania została rozpoczęta. Po 8 sekundach należy poczekać na aktywację odbiornika (otwarcie bramy, uruchomienie świateł itp.) Pilot został zapamiętany.

**Uwaga:** Jeśli odbiornik nie działa, "funkcja zdalnego programowania" może być rozbrojona, w takim przypadku należy obsługiwać go ręcznie. Należy pamiętać, że po skopiowaniu pilota z kodem stałym, Idol może działać jako oryginalny pilot i nie musi być programowany z odbiornikiem.

Tabela 1.0

| Lista 1 | Lista 2 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **ALLMATIC**<br>B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR<br>**APRIMATIC**<br>TR2/4, TM4<br>**BENINCA**<br>TO.GO2 /4 VW, TO.GO2/4 QV, IO, T2/4 VW<br>**BFT**<br>MITTO 2/4M, MITTO 2/4A, MITTO RCB02/04, GHIBLI, KLEIO, TRC2/4, RB4 MURALE<br>**CARDIN**<br>S449 TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/ TXQ449400, S486:TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400<br>**DITEC**<br>GOL4, BIXLP2/2 RED, BIXLG4<br>**FAAC**<br>XT4 433 RC, TE4433H | **KING GATES**<br>STYLO 4<br>**MHOUSE**<br>TX4, TX3, GTX4<br>**NICE**<br>SMILO2/4, FLO1/2/4R-S,VERY VR, FLO1R-S, FLO2R-S.FLO4R-S, FLO1RE/FLO2RE/FLO4RE<br>**NOVOTECNICA**<br>BIXL2<br>**O&O**<br>TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T.COMR4-4,T.COM R8-2/T.COM R8-4<br>**TAU**<br>250 SLIM RP,250 T4 RP<br>**VDS**<br>TRQ, ECO-R<br>**V2** |
| **FADINI**<br>JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4<br>**GENIUS**<br>BRAVO TE4433H, ECHO<br>**GIBIDI**<br>AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610/1680, AU1810/1600, AU01590 AUO3000 DOMINO, DTC 4334 | PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY<br>**PUJOL**<br>VARIO, MARTE<br>**ADYX**<br>BRAVO, TE4433H, TE4433H NIEBIESKI<br>**PRASTEL**<br>MPSTF2/F4RE, MPSTL-1E/2E/4E, MPSTP2E/2E BLUE, MT4E/2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P<br>**SOMFY**<br>TELIS 1/4 RTS |

## Funkcja ponownego generowania:

Jeśli klienci kupią pilota Idol, ale zgubią oryginalnego pilota, mogą ponownie wygenerować oryginalnego pilota.

Krok 1: Naciśnij jednocześnie przycisk 1st i przycisk 4th przez 3 sekundy, dioda LED zaświeci się, a następnie zgaśnie (na około 1 sekundę), aż dioda LED zaświeci się ponownie, zwolnij przyciski. Oznacza to, że urządzenie przechodzi w tryb ponownego generowania. Zobacz rysunek 1

Krok 2: Naciśnij przyciski, aby wybrać marki zgodnie z tabelą 2.0. Na przykład, jeśli wybierzesz markę BFT MITTO, naciśnij raz przycisk 1st , a dioda LED mignie raz.

Krok 3: Potwierdź markę. Naciśnij jednocześnie przyciski 3rd i 4th . Aż dioda LED zacznie migać, zwolnij przyciski. Teraz pilot Idol działa jako nowy pilot BFT MITTO. Patrz rysunek 2.

**Uwaga 1.** Jeśli używasz Idola do regeneracji pilota z 4 przyciskami FAAC, a następnie regenerujesz pilota z 2 przyciskami BFT, w pilocie Idol przycisk 1st i 2nd to kod BFT, przycisk 3rd i 4th to kod FAAC.

**Uwaga2.** Jeśli naciśniesz przycisk 1 raz, dioda LED urządzenia Idol mignie jeden raz; jeśli naciśniesz przycisk 2 razy, dioda LED urządzenia Idol mignie dwa razy itd.

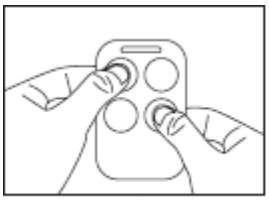

fig1

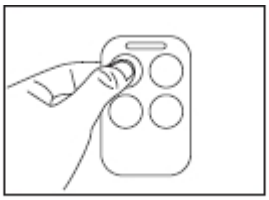

fig2

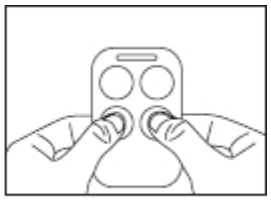

fig3

Tabela 2.0

| Zdalny | Prasa 1 czas | Prasa 2 czasy | Prasa 3 czasy | Naciśnij 4 razy | Prasa 5 razy | Prasa 6 razy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. przycisk | BFT MITTO | BENINCA cupido | ŁADNE SMILO | NICEFLOR-S | Motorline | |
| 2. przycisk | FAAC XT4 433 SLH | CAME TOP-432NA | DITEC DOL4C | GLIDEROL 315 | NIEWOLNIK | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. przycisk | SUPERLIFT | NOVA | V2 PHOENIX2 | NADAJNIK DOORHAN 4 | KINGGATES | |
| 4. przycisk | BOSS BHT4 | ATA PTX4 | SOMMER 4020 868 MHZ | ROGER | | Merlin 2.0+ |

Pełna lista marek kopii Tabela 3.0

| **MARKA** | **MODEL NO.** | **FUNKCJA** |
|---|---|---|
| **ADYX** | BRAVO.TE4433H,TE4433H NIEBIESKI | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **ALLMATIC** | B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR | Funkcja zdalnego programowania |
| **ALUTECH** | | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **APERTO (SOMMER)** | TX02-434-2, TX02-868-2 NIEBIESKI, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **APRIMATIC** | TR2/TR4, TM4 | Funkcja zdalnego programowania |
| **ATA** | PTX4 NIEBIESKI/PTX 4 RÓŻOWY | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **BALLAN** | FM404B,4013 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **BENINCA** | TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2 QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4 VW, APPLE, LOT2WCV | Funkcja zdalnego programowania |
| **BFT** | MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/ MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTORCB04, GHIBLI, KLEIO, TRC2/ TRC4, RB4 MURALE | Funkcja zdalnego programowania |
| **BOSS** | BHT4 | Uwaga! Naprawiono Kod Bezpośrednie dopasowanie odbiornika |
| **CAME** | TAM 432 SA, TOP 432 NA/TOP 434 NA, TOP 432 SD, TOP 432 EV/TOP 434 EV | Uwaga! Naprawiono Kod Bezpośrednie dopasowanie odbiornika |
| **CARDIN** | S449 TRQ449100/TRQ449200/ TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/ TXQ449400, S486:TRQ486200 TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400 | Funkcja zdalnego programowania |
| **CHAMBERLAIN/LIFTMASTER/MOTORLIFT** | 94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 4333EML, 4335EML, 84334EML, 4335EML | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **CLEMSA** | MUTANCODE.MASTERCODE MV | Uwaga! Naprawiono Kod Bezpośrednie dopasowanie odbiornika |
| **DEA** | TR2 /4 MIO, GENIE R, TS2/4 MIO 868/ 868 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **DASPI** | ZERO 2 RC/ZERO4 RC | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **DITEC** | GOL4, BIXLP2/2 RED, BIXLG4 | Funkcja zdalnego programowania |
| **DOORHAN** | NADAJNIK 4 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **ECOSTAR** | RSE,RSC,RSZ | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **FAAC** | XT4 433 RC, TE4433H | Funkcja zdalnego programowania |

| | | |
|---|---|---|
| **FAAC** | XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLH LR,<br>XT2/XT4 868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/ T4 868 SLH,<br>TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH. | Funkcja zdalnego programowania |
| **FADINI** | JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4 | Funkcja zdalnego programowania |
| **GENIE** | GITR-3,GIT,GICT390,GIFT390-1,G3T-BX,G1T-BX,GM3T,G1CTD,GIFTD | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **GENIUS** | BRAVO TE4433H, ECHO | Funkcja zdalnego programowania |
| **GENIUS** | JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4,<br>KILO2/KILO4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **GIBIDI** | AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680,<br>AU1810, AU1600,AU01590 AUO3000 DOMINO, DTC 4334 | Funkcja zdalnego programowania |
| **GLIDEROL** | 315 MHZ | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **KLUCZ** | 900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **BRAMY KRÓLEWSKIE** | STYLO 4 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **LABEL** | SPYCO | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **LINIOWY** | MCT-11,ACT-21,ACT-22,STINGRAY<br>ACT-31,STING RAY ACT-34B | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **MHOUSE** | TX4, TX3, GTX4 | Funkcja zdalnego programowania |
| **MERLIN + 2.0** | E945M, E943M, E940M, E940M | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **MERLIN/PROLIFT** | M230T(PROLIFT), M430R(PROLIFT) | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **MERLIN** | M842, M832, M844, C945, C940, C943 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **MOOVO** | MT4 | Funkcja zdalnego programowania |
| **MOTORLINE** | | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **NICE** | ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,ONE<br>ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E,<br>INTI1, INTI2 | Funkcja zdalnego programowania |
| **NICE** | SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2RS, FLO4R-S, BARDZO VR, FLO1RE/FLO2RE/FLO4RE | Funkcja zdalnego programowania |
| **NOVOFERM** | NOVOTRON<br>502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2-4),MSHS433(2-4) | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **NOVOTECNICA** | BIXL2 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **NOVA** | | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **O&O** | TWIN,TX2/TX4(NEO), T.COM R4-2/TCOM R4-4.T.COM R8-2/T.COM R8-4 | Funkcja zdalnego programowania |
| **Peccinin** | TX MENBRANA | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **PRASTEL** | MPSTF2/F4RE, MPSTL-1E/2E/4E, MPSTP2E/2E NIEBIESKI, MT4E/2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P | Funkcja zdalnego programowania |
| **PROEM** | ER2C4ACS/ER4C4ACS | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **PUJOL** | VARIO, MARTE | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **PROTECO** | | Uwaga! Naprawiono Kod Bezpośrednie dopasowanie odbiornika |

| | | |
|---|---|---|
| **RIB** | LITHIO | Uwaga! Naprawiono Kod Bezpośrednie dopasowanie odbiornika |
| **Rossi** | | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **SEA** | GŁOWICA, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING<br>KOD, COCCINELLA ROLL | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **SEAV** | BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY RS3,<br>BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **NIEWOLNIK** | | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **SIMINOR** | S433-4T/S433.4T SIMINOR 433-NLT2/433-NLT4 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **SUPERLIFT** | | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **SOMFY** | TELIS 1/4 RTS | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **SOMFY** | KEYTIS 2/ 4 NS,KEYGO 4 RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE,<br>SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **SOMMER** | 4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2,<br>4020 TX03-868-4, 4025-TX02868.4011, 4010 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **STAGNOLI** | AV223 | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **TAU** | 250 SLIM RP,250 T4 RP | Funkcja zdalnego programowania |
| **TELCOMA** | FM402,FM402 E | Konieczność aktywacji odbiornika |
| **VDS** | TRQ, ECO-R | Funkcja zdalnego programowania |
| **V2** | PHOENIX 433-868,TXC,TSC,TRC,HANDY | Funkcja zdalnego programowania |